




TE cooling
and heating

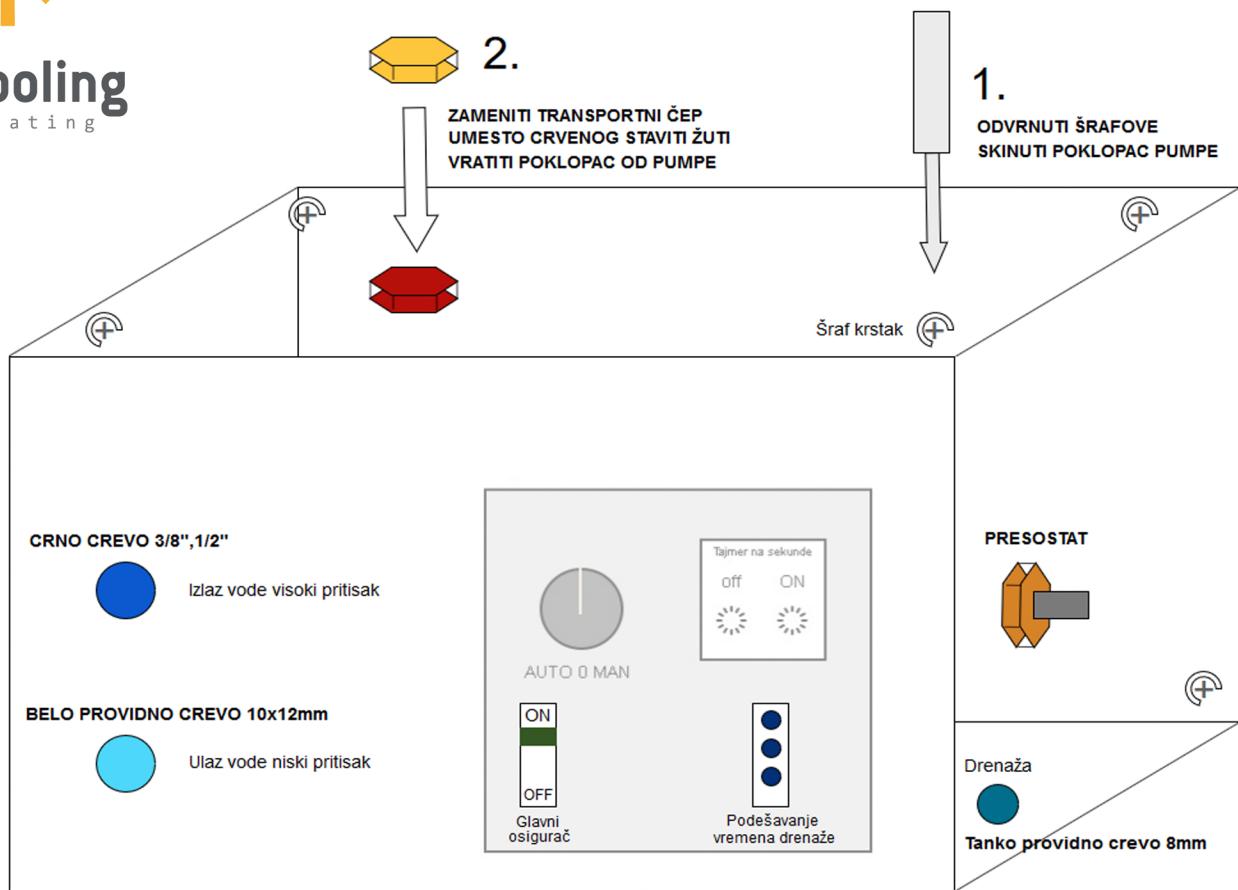

PRVA INSTALACIJA PUMPE

1. Odvrnuti šrafove na poklopcu pumpe (pomoću krstastog odvijača). Odvrnuti samo gornje šrafove i šrafove za zadnje strane pumpe.
2. Zameniti transportni (crveni) čep sa žutim čepom (koji se nalazi prikačen na crvenom čepu)
3. Vratiti poklopac na mesto i ponovo zavrnuti šrafove
4. Crno crevo viskog pritiška (prečnika 3/8", 1/2", 3/4") gurnuti jako u spojku za IZLAZ VODE VISOKI PRITISAK
5. Crevo 12x10mm providno (koje vodi od filtera do pumpe) gurnuti u spojku ULAZ VODE NISKOG PRITiska.
6. Drenaža - tanko crevo od 8mm providno (koje se dobija u kompletu) staviti u spojku za DRENAŽU i zavrnuti holender.
- 7 Uključiti utikač u struju.

SADA JE PUMPA POVEZANA

STARTOVANJE SISTEMA

1. Pustiti vodu (sa česme,priklučka...) da uđe u filter pa u pumpu.
NAPOMENA: Proverite na manometru filtera koliki je pritisak vode. AKO JE ISPOD 1,5bara i IZNAD 5 bara. Nemojte startovati sistem!!!
2. Odvrnite zadnju diznu na cevovodu
3. Okrenite glavni prekidač na pumpi na MAN i pustite da radi dok voda ne krene da curi na mestu gde ste skinuli diznu
4. Ugasite pumpu okretanjem glavnog prekidača na 0
5. Vratite diznu koju ste skinuli na mesto odakle ste je odvrnuli
6. Ponovo aktivirajte pumpu okretanjem glavnog prekidača na MAN i pustite da sistem radi dok ne krene magla na dizne
7. Kad magla krene na dizne ostavite sistem da radi 1 minut
8. Nakon toga možete početi sistem da koristite i preko Tajmera okretanjem glavnog prekidača na AUTO i podešavanjem intervala rada

MOGUĆE GREŠKE

1. Sistem neće da startuje - proverite pritisak vode na manometru koji se nalazi na filteru. Ako je ispod 1,5 bara, sistem neće raditi
Povećajte pritisak vode u cevovodu tako što ćete ugasiti neke potrošače vode.
Povećajte pritisak instaliranjem pumpe za povećanje pritiska
Odvrnite presostat (prikazan na slici) odvrtanjem sivog točkića suprotno od kazaljke na satu. Okrenite ga maksimalno 2 kruga.
2. Ništa nije upaljeno. Neće da startuje sistem. Ni jedna lampica ne gori - Proverite glavni osigurač u ormaru na pumpi. Ako je dole
znači da se isključio (usled loše instalacije struje ili ukoliko ste pumpu povezali na loš produžni kabl)
Podignite osigurač u ON položaj i probajte ponovo.
Ukoliko ponovo izbací, zovite električara da proveri instalacije struje u vašem objektu.